Canon

Mark I M

Mouse Calculator /
Mausrechner /
Calculatrice souris /
Calculadora Ratón

USER GUIDE / BENUTZERHANDBUCH / GUIDE DE L'UTILISATEUR / GUÍA DE USUARIO

E-IM-2704

IMPORTANT: READ BEFORE USE

Please read the following instructions and safety precautions before using the Mouse Calculator. Keep this sheet on hand for future reference.

ENGLISH

THIS DEVICE IS WINDOWS AND MACINTOSH COMPATIBLE.

- You will be prompted during setup to select an operating system (OS) using the Bluetooth OS switch on the back of the device. If the switch is set to an incorrect OS, the device may not function properly.
- If your computer does not have a built-in Bluetooth device, you need to purchase a Bluetooth USB adaptor (dongle).
- Before connecting the Mouse Calculator with your computer's Bluetooth device or dongle, be sure the Bluetooth feature in your computer is enabled and ready.

INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

Screens or set-up may vary depending on the computer or Bluetooth device driver. Instructions are provided for Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, and Macintosh.

BATTERY INSTALLATION

1. Remove the battery cover from the back of the Mouse Calculator by sliding the cover in the direction of the arrow.
2. Install AAA alkaline batteries, matching the positive (+) and negative (–) ends of each battery with the polarity indicators inside the battery compartment.
3. Place the battery cover back on the battery compartment.

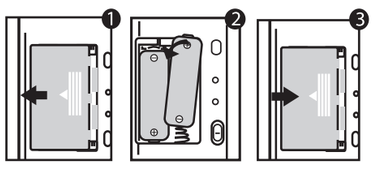

CAUTION: There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Please dispose of used batteries according to their instructions.

WINDOWS® XP

1 Go to "*Control Panel > Bluetooth Device*" and click on "**Add a Bluetooth Device**".

2 To make the device discoverable, move the Bluetooth switch on the device to "**PC ON**".

(NOTE: The ᛒ icon on the front display should be flashing.)



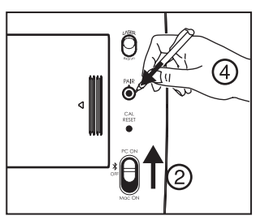

3 Click "**Next**" on the computer.

4 Press the "**PAIR**" button on the device using the tip of a pen or a similar object.

(NOTE: In the Bluetooth Device Selection window, the "Canon X Mark I Mouse" should appear. If not, wait a moment and press the "PAIR" button again -or- move the Bluetooth switch to "OFF" and then to "PC ON", click "Search Again" and press the "PAIR" button again.)

5 Select "**Canon X Mark I Mouse**" and click "**Next**".

6 **Use the Mouse Calculator to click "Click here"** to confirm that the correct mouse is being connected.

Your computer is now setup to use your Mouse Calculator.

7 To **customize your X Mark I Mouse,** go to "*Control Panel > Mouse*"

(NOTE: You can configure the primary mouse button, customize pointers and scrolling, adjust double-click speed, and more.)

WINDOWS VISTA® AND WINDOWS® 7

1 ***Windows Vista®***
Go to "*Control Panel > Bluetooth Devices*" and click on "**Add Wireless Device**".

Windows® 7
Go to "*Control Panel > Hardware and Sound > Device and Printers*" and click on "**Add a Device**".

2 To find the device, move the Bluetooth switch on the device to "**PC ON**".

(NOTE: The ᛒ icon on the front display should be flashing.)



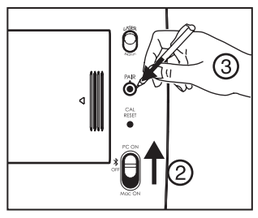

3 Press the "**PAIR**" button on the device using the tip of a pen or a similar object.

(NOTE: In the computer window, the "Canon X Mark I Mouse" should appear in the list of new devices. If not, wait a moment and press the "PAIR" button again -or- move the Bluetooth switch to "OFF" and then to "PC ON", and press the "PAIR" button again.)

4 Select "**Canon X Mark I Mouse**" and click "**Next**".

(NOTE: Wait a moment while the computer connects to the device. It will take a few seconds for the computer to finish automatically installing the device. A notification should appear stating that the device has installed successfully.)

5 **Your computer is now setup to use your Mouse Calculator.**

Click "**Close**" to finish.

6 To **customize your X Mark I Mouse,** go to "*Control Panel > Hardware and Sound > Mouse*"

(NOTE: You can configure the primary mouse button, customize pointers and scrolling, adjust double-click speed, and more.)

MACINTOSH

1 To activate Bluetooth, go to the Bluetooth icon in the menu bar and select "**Turn Bluetooth On**".



(NOTE: If already "On", skip to 2.)

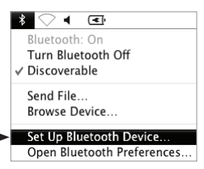

2 Go to the Bluetooth icon and select "**Set up Bluetooth Device...**" to open the Bluetooth Setup Assistant.

3 Move the Bluetooth switch on the device to "**MAC ON**".

(NOTE: The ᛒ icon on the front display should be flashing.)

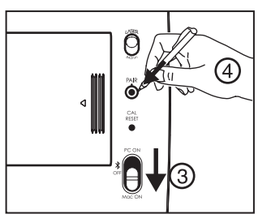

4 Press the "**PAIR**" button on the device using the tip of a pen or a similar object.

(NOTE: In the Bluetooth Setup Assistant, the "Canon X Mark I Mouse" should appear under the Devices list. If not, wait a moment and press the "PAIR" button again -or- move the Bluetooth switch to "OFF" and then to "Mac ON", and press the "PAIR" button again.)

5 Select "**Canon X Mark I Mouse**" and click "**Continue**".

6 **Your computer is now setup to use your Mouse Calculator.**

Click "**Quit**" in the Conclusion window to finish.

7 To **customize your X Mark I Mouse,** go to "*System Preferences > Mouse*"

(NOTE: You can set the left or right button as the primary mouse button, customize zooming using the scroll wheel, and adjust the speed for tracking, scrolling and double-clicking.)

MOUSE COMPONENTS

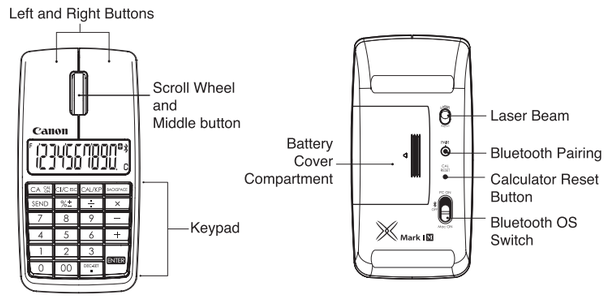

KEY INDEX

- **CA CAL ON** — Power on / Clear all display | Keypad lock / unlock
- **CI/C ESC** — Clear last input entered | Clear all input *(CAL mode only)* / Escape the input *(KP mode only)*
- **CAL/KP** — Switch between Calculator mode and Keypad mode
- **BACKSPACE** — Backspace in Keypad mode; in Calculator mode shifts each digit of the displayed numerical value and clears the last significant digit.
- **SEND** — Send calculation results or display contents to computer *(CAL mode with Bluetooth Connection)*
- **%±** — Perform percentage add-on and discount calculation. *(CAL mode only)*
- **ENTER** — Execute calculation *(CAL mode only)* / Enter Key -- Confirm the input *(KP mode only)*
- **DEC-SET ■** — Set the number of digits displayed in calculation after the decimal point. Press CA and then press and hold DEC-SET, the display will change in the sequence of F ➔ 0 ➔ 2 ➔ 3 ➔ F. *(CAL mode only)* F represents a floating decimal point.

CALCULATOR MODE AND KEYPAD MODE

When Bluetooth connected, this Mouse Calculator has 2 modes -- Calculator mode (CAL) and Keypad mode (KP).

Switch between Calculator and Keypad Mode

■ To switch between Calculator and Keypad mode, simply press the CAL/KP key.

Calculator mode

Keypad mode

Calculator Mode *(with Bluetooth connected)*

■ The calculator performs normal 10-digit calculator operations.
■ Send calculation results or display contents to a computer by pressing SEND.
- You cannot perform a send operation while the E (Error) indicator is shown on the keypad calculator display.
- The SEND key is disabled when the calculator is not Bluetooth connected.

Keypad Mode *(with Bluetooth connected)*

■ Input the following to a computer directly:

Numbers 0-9	+	−	×	÷	BACKSPACE	■	ESC	ENTER

Auto Power Off (APO) and Wake-up

■ *Calculator Only, NOT Bluetooth Connected*
- The device will APO after approximately 7 minutes of inactivity. Press the CA key to turn on the device.

■ *CAL and KP Modes, WITH Bluetooth Connected*
- The Bluetooth connection disconnects after approximately 30 minutes of inactivity (display resets to "0"). The device will function the same as "Calculator Only, NOT Bluetooth Connected".
- Click the mouse button to re-activate the Bluetooth connection and mouse.
- After the Bluetooth connection is disconnected, the device will APO after an additional 7 minutes of inactivity. Click the mouse button or press CA to turn on the device and re-activate the Bluetooth connection.

Power-low Indicator

■ When the display is dim or the icon appears, replace the batteries to avoid running out of power unexpectedly.



Power-low icon on display

Keypad Lock *(with Bluetooth connected)*

■ Press CA key and hold for 3 seconds to lock.
■ To unlock, press CA and hold for 3 seconds.



Keypad locked display

USAGE TIPS

- Use the mouse on a plain, smooth surface.
- When using with another computer, please pair again using the Intitial Setup. The Bluetooth icon will remain on (solid, not flashing) when the Mouse Calculator is successfully connected to your computer.
- To conserve battery, turn the Bluetooth connection off when travelling or when using as a calculator only without a computer.
- Bluetooth connection requires battery power to function properly.

HANDLING AND CARE

- Never continue to use the Mouse Calculator if it starts to smoke, emits a strange odor, or emits heat. Continued use of the calculator under such conditions creates the danger of fire and electric shock.
- When cleaning the Mouse Calculator, do not use a damp cloth or volatile liquid such as paint thinner; instead, use only a soft, dry cloth.
- Never dispose of the Mouse Calculator improperly (such as burning), which can lead to personal injury or harm. You should dispose of this product in accordance with Federal, State, and Local regulations.

TROUBLESHOOTING

If the Mouse Calculator is not connected or not functioning properly:

- Check battery placement direction.
- Make sure computer meets the system requirements described.
- Check if Bluetooth hardware and software are installed correctly and enabled.
- Make sure the Bluetooth USB adapter (dongle) is functioning properly.
- Remove obstacles between personal computer and the Mouse Calculator.
- If recently connected with a different computer, reset the connection to your current computer by repeating the initial setup.
- If the display disappears after the Bluetooth is turned ON, press CA key and check if icon appears.
- Change to new batteries if icon appears.
- If the "E" icon appears, the keypad is locked. Press CI/C to clear and resume operation. (The "E" icon occurs when the result or memory content exceeds 10 digits to the left or when dividing by "0".)

■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause any malfunction. If this occurs, use the tip of a pen (or similar object) to press [CAL RESET] on the back of the device. And turn off and on the Bluetooth switch.



BATTERY CAUTION !

- Keep the batteries out of reach of children.
- Never expose batteries to high temperatures, direct heat, or dispose by incineration.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- Remove the batteries if they are worn out or have been stored for an extended period of time.
- Always remove old, weak, or worn out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Federal, State, and Local regulations.
- If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.

SYSTEM REQUIREMENTS

Hardware : Bluetooth-enabled (v2.0) computer (with either built-in Bluetooth or external Bluetooth dongle)
Windows based PC x86 / x64 or above, Intel-based Mac
Operating System : Windows® XP (SP2 or above) or Windows Vista® or Windows® 7
Mac OS X 10.4 ~ 10.7

DEVICE SPECIFICATIONS

Model : X Mark I Mouse Slim
Power Source : AAA-size Alkaline batteries x 2
Wireless Connection : Bluetooth v2.0
Operating Temperature : 0°C to 40°C (30°F to 104°F)
Dimension : 120mm (L) x 60mm (W) x 28mm (H) / 4-23/32" (L) x 2-23/64" (W) x 1-7/64" (H)
Weight : 83g (5.06oz) without battery / 106g (3.74oz) with battery

BLUETOOTH SPECIFICATIONS

Frequency : 2.4 GHz frequency range
Connection Range : The operating range is up to 10 meters (32.8 feet)
NOTE : Connection range is affected by many factors, such as nearby metallic objects and the relative positioning of the mouse and the receiver.

LASER SPECIFICATIONS

DEVICE
This device complies with International Standard IEC 60825-1 : 2007 for a Class 1 laser product.

CLASS 1
LASER PRODUCT

SPECIFICATIONS
Laser power output : 23.9 microwatts
Emitted laser wavelength : range 832 - 865 nanometers

LASER PRODUCT CAUTION !
- This is a Class 1 laser device that is safe under reasonably foreseeable conditions as described by IEC 60825-1 : 2007.
- Do not allow children to use the laser product unsupervised.
- To avoid possible exposure to laser radiation, do not direct the laser beam at eyes.
- Do not stare at laser beam or point into eyes— prolonged exposure can be hazardous.
- Do not use on mirror-like (reflective) surfaces as it may reflect the laser into the eye.
- Do not shine a laser pointer at anyone. Laser pointers are designed to illuminate inanimate objects.

NOTE: All specifications are subject to change without notice.

DEUTSCH

WICHTIG: VOR GEBRAUCH LESEN

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Mausrechner verwenden. Bewahren Sie dieses Blatt auf, um später darin nachschlagen zu können.

DIESES GERÄT IST FÜR WINDOWS UND MACINTOSH GEEIGNET.

- Während der Einrichtung werden Sie dazu aufgefordert, das Betriebssystem (OS) mithilfe des Bluetooth-Schalters zur Wahl des Betriebssystems auf der Rückseite des Geräts zu wählen. Wenn der Schalter auf das falsche OS gestellt ist, funktioniert das Gerät ggf. nicht richtig.
- Wenn Ihr Computer nicht über einen eingebauten Bluettooth-Anschluss verfügt, müssen Sie einen Bluetooth-USB-Adapter (Dongle) kaufen.
- Bevor Sie den Mausrechner mit dem Bluetooth-Anschluss Ihres Computers oder dem Dongle verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion in Ihrem Computer aktiviert und betriebsbereit ist.

ANLEITUNGEN ZUR ERSTEINRICHTUNG

Die angezeigten Bildschirme oder die Einrichtung können je nach Computer oder Bluetooth-Gerätetreiber verschieden sein.
Nachfolgend werden Anleitungen für Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 und Macintosh geboten.

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mausrechners, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Setzen Sie neue AAA-Alkalibatterien ein, wobei Sie auf die richtige Ausrichtung des positiven (+) und des negativen (–) Pols achten, gemäß den Polaritätsanzeigen im Batteriefach.
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel erneut am Batteriefach an.

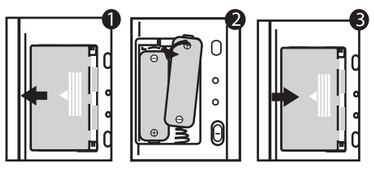

VORSICHT: Falls nicht die richtigen Batterien eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anleitungen.

WINDOWS® XP

1 Gehen Sie zu „Control Panel > Bluetooth Devices" (Systemsteuerung > Bluetooth-Geräte), und klicken Sie auf „**Add a Bluetooth Device**" (Bluetooth-Gerät hinzufügen).

2 Damit das Gerät erfasst werden kann, bewegen Sie den Bluetooth-Schalter am Gerät auf „**PC ON**".

(HINWEIS: Das Symbol ᛒ auf dem Front-Display sollte blinken)

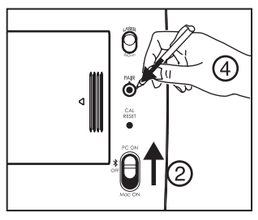

3 Klicken Sie am Computer auf „**Next**" (Weiter).

4 Drücken Sie die Taste „**PAIR**" am Gerät mit der Spitze eines Kugelschreibers oder ähnlichen Gegenstands.

(HINWEIS: Im Fenster zur Wahl des Bluetooth-Geräts sollte „Canon X Mark I Maus" angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, warten Sie einen Augenblick, und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR". Oder bewegen Sie den Bluetooth-Schalter auf „OFF" und dann auf „PC ON", klicken Sie auf „Search again" (Erneut suchen), und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR".)

5 Wählen Sie „**Canon X Mark I Maus**", und klicken Sie auf „**Next**" (Weiter).

6 **Verwenden Sie den Mausrechner, um auf „Click here"** (Hier klicken) zu klicken und zu bestätigen, dass die richtige Maus angeschlossen ist.

Ihr Computer ist jetzt für die Verwendung Ihres Mausrechners eingestellt.

7 Um **Ihre X Mark I Maus** anzupassen, gehen Sie zu „Control Panel > Mouse" (Systemsteuerung > Maus).

(HINWEIS: Sie können die primäre Maustaste konfigurieren, Zeiger und Scrollen anpassen, die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen usw.)

WINDOWS VISTA® UND WINDOWS® 7

1 ***Windows Vista®***
Gehen Sie zu „Control Panel > Bluetooth Devices" (Systemsteuerung > Bluetooth-Geräte), und klicken Sie auf „**Add Wireless Device**" (Drahtlosgeräte hinzufügen).

Windows® 7
Gehen Sie zu „Control Panel > Hardware and Sound > Device and Printers" (Systemsteuerung > „Hardware und Ton > Geräte und Drucker), und klicken Sie auf „**Add a Device**" (Gerät hinzufügen).

2 Um das Gerät zu finden, bewegen Sie den Bluetooth-Schalter am Gerät auf „**PC ON**".

(HINWEIS: Das Symbol ᛒ auf dem Front-Display sollte blinken.)

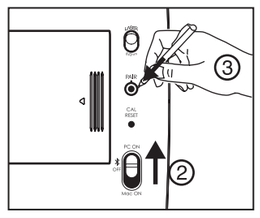

3 Drücken Sie die Taste „**PAIR**" am Gerät mit der Spitze eines Kugelschreibers oder ähnlichen Gegenstands.

(HINWEIS: Im Computer-Fenster sollte der Name „Canon X Mark I Maus" in der Liste der neuen Geräte angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, warten Sie einen Augenblick, und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR". Oder bewegen Sie den Bluetooth-Schalter auf „OFF" und dann auf „PC ON", und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR".)

4 Wählen Sie „**Canon X Mark I Maus**", und klicken Sie auf „**Next**" (Weiter).

(HINWEIS: Warten Sie einen Augenblick, während der Computer die Verbindung mit dem Gerät herstellt. Es dauert einige Sekunden, bis der Computer die Installation des Geräts automatisch abschließt. Daraufhin sollte eine Meldung angezeigt werden, die die erfolgreiche Installation des Geräts bestätigt.)

5 **Ihr Computer ist jetzt für die Verwendung Ihres Mausrechners eingestellt.**

Klicken Sie „**Close**" (Schließen), um den Vorgang abzuschließen.

6 Um Ihre **X Mark I Maus anzupassen**, gehen Sie zu „Control Panel > Hardware and Sound > Mouse" (Systemsteuerung > Hardware und Ton > Maus).

(HINWEIS: Sie können die primäre Maustaste konfigurieren, Zeiger und Scrollen anpassen, die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen usw.)

MACINTOSH

1 Um Bluetooth zu aktivieren, gehen Sie zum Bluetooth-Symbol in der Menüleiste, und wählen Sie „Turn Bluetooth On" (Bluetooth einschalten).

(HINWEIS: Sollte Bluetooth bereits eingeschaltet sein, gehen Sie zu Schritt 2 weiter).

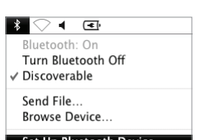

2 Gehen Sie zum Bluetooth-Symbol, und wählen Sie „**Set up Bluetooth Device...**" (Bluetooth-Gerät einrichten), damit der Bluetooth-Setup-Assistent geöffnet wird.

3 Bewegen Sie den Bluetooth-Schalter am Gerät auf „**MAC ON**".

(HINWEIS: Das Symbol ᛒ auf dem Front-Display sollte blinken.)

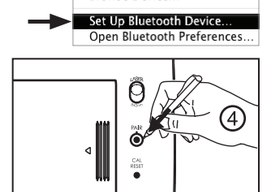

4 Drücken Sie die Taste „**PAIR**" am Gerät mit der Spitze eines Kugelschreibers oder ähnlichen Gegenstands.

(HINWEIS: Im Bluetooth-Setup-Assistent sollte „Canon X Mark I Maus" in der Liste der Geräte angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, warten Sie einen Augenblick, und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR". Oder bewegen Sie den Bluetooth-Schalter auf „OFF" und dann auf „Mac ON", und drücken Sie dann erneut die Taste „PAIR".)

5 Wählen Sie „**Canon X Mark I Maus**", und klicken Sie auf „**Continue**" (Fortfahren).

6 **Ihr Computer ist jetzt für die Verwendung Ihres Mausrechners eingestellt.**

Klicken Sie auf „**Quit**" (Beenden) im Abschlussfenster, um den Vorgang zu beenden.

7 Um Ihre **X Mark I Maus anzupassen**, gehen Sie zu „System Preferences > Mouse" (Systemeinstellungen > Maus).

((HINWEIS: Sie können die linke oder die rechte Maus als die primäre Maustaste einstellen, die Zoom-Funktion mithilfe des Scrollrads anpassen und die Geschwindigkeit für die Nachführung, das Scrollen und Doppelklicken einstellen.)

BESTANDTEILE DER MAUS

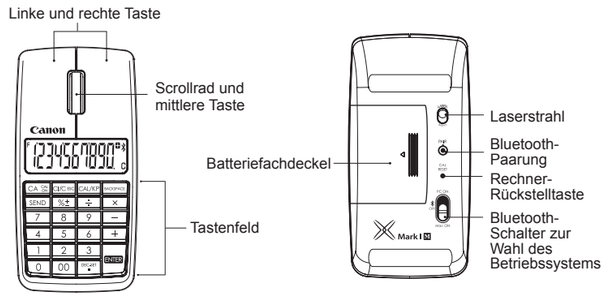

TASTEN-INDEX

- **CA CAL ON** — Einschalten / Löschen aller Anzeigen | Sperren/Entsperren des Tastenfelds
- **CI/C ESC** — Löschen der letzten Eingabe | Löschen aller Eingaben *(nur Rechner-Modus)* / Bricht die Eingabe ab *(nur Tastenfeld-Modus)*
- **CAL/KP** — Umschalten zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus
- **BACKSPACE** — Fungiert im Tastenfeld-Modus als Rücktaste; verschiebt im Rechner-Modus jede Ziffer des angezeigten Wertes, und löscht die letzte Ziffer.
- **SEND** — Sendet die Rechenergebnisse oder den angezeigten Inhalt zum Computer *(im Rechner-Modus, bei hergestellter Bluetooth-Verbindung)*.
- **%±** — Zur Berechnung von Prozentrechnungen, Aufschlägen und Rabatten *(nur Rechner-Modus)*.
- **ENTER** — Zum Durchführen von Rechenoperationen *(nur Rechner-Modus)*. Eingabetaste – Zum Bestätigen der Eingabe *(nur Tastenfeld-Modus)*.
- **DEC-SET ■** — Drücken Sie CA, und drücken und halten Sie dann DEC-SET. Die Anzeige schalten in der folgenden Reihenfolge um: F ➔ 0 ➔ 2 ➔ 3 ➔ F. *(Nur Rechner-Modus)*. F stellt das Gleitkomma dar.

RECHNER-MODUS UND TASTENFELD-MODUS

Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, weist der Mausrechner 2 Modi auf: den Rechner-Modus (CAL) und den Tastenfeld-Modul (PK).

Umschalten zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus

■ Um zwischen dem Rechner- und dem Tastenfeld-Modus umzuschalten, drücken Sie einfach die Taste CAL/KP.



Rechner-Modus

Tastenfeld-Modus

Rechner-Modus *(bei Bluetooth-Verbindung)*

■ Der Rechner führt normale Rechenoperationen mit bis zu 10 Stellen durch.
■ Durch Drücken der Taste SEND können Sie die Rechenergebnisse (oder die Anzeigeergebnisse) zu einem Computer übertragen.
- Sie können den Sendevorgang nicht durchführen, während die Anzeige E (Fehler) auf dem Display des Mausrechners angezeigt wird.
- Die Taste SEND ist deaktiviert, wenn keine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Mausrechner und dem Computer hergestellt ist.

Tastenfeld-Modus *(bei Bluetooth-Verbindung)*

■ Geben Sie die folgenden Werte direkt in den Computer ein:

Zahlen 0-9	+	−	×	÷	BACKSPACE	■	ESC	ENTER

Automatische Abschaltung und Aufwachen

■ Nur Rechner, KEINE Bluetooth-Verbindung
- Das Gerät wird nach ca. 7 Minuten ohne Aktivität automatisch abgeschaltet. Drücken Sie die Taste CA, um das Gerät erneut einzuschalten.

■ Rechner- und Tastenfeld-Modus, BEI Bluetooth-Verbindung
- Die Bluetooth-Verbindung wird nach ca. Minuten ohne Aktivität abgetrennt (die Anzeige schaltet auf „0" zurück). Das Gerät funktioniert dann wie im Modus „Nur Rechner, KEINE Bluetooth-Verbindung".
- Klicken Sie die Maustaste, um die Bluetooth-Verbindung und die Maus zu reaktivieren.
- Nachdem die Bluetooth-Verbindung abgetrennt wurde, schaltet sich das Gerät nach ca. 7 weiteren Minuten ohne Aktivität aus. Klicken Sie die Maustaste, oder drücken Sie CA, um das Gerät einzuschalten und die Bluetooth-Verbindung erneut zu aktivieren.

Anzeige für niedrige Batterieleistung

■ Wenn das Display matt ist oder das Symbol erscheint, sind die Batterien zu ersetzen, damit das Gerät nicht plötzlich ohne Stromversorgung ist.



Symbol für niedrige Batteriespannung auf dem Display

Tastenfeld-Modus *(bei Bluetooth-Verbindung)*

■ Drücken und halten Sie die Taste CA 3 Sekunden lang, um das Tastenfeld zu sperren.
■ Zum Entsperren drücken und halten Sie die Taste CA 3 Sekunden lang.



Anzeige des gesperrten Tastenfelds

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Verwenden Sie die Maus auf einer ebenen, glatten Oberfläche.
- Für die Verwendung mit einem anderen Computer führen Sie die Paarung in der Ersteinrichtung bitte erneut durch.
- Das Bluetooth-Symbol leuchtet (durchgehend, nicht blinkend), wenn de X Mark I Maus erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Um die Batterie zu schonen, schalten Sie die Bluetooth-Verbindung aus, wenn Sie reisen oder das Gerät als nur Rechner ohne Computer verwenden.
- Die Bluetooth-Verbindung verbraucht Batterieleistung, um richtig zu funktionieren.

HANDHABUNG UND PFLEGE

- Stoppen Sie den Betrieb des Mausrechners sofort, falls Rauch austritt, ein ungewöhnlicher Geruch auftritt oder das Gerät sich stark erhitzt. Falls Sie das Gerät unter diesen Bedingungen weiter verwenden, besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch und keine flüchtige Flüssigkeit, etwa Farbverdünner, um den Mausrechner zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch.
- Entsorgen Sie den Mausrechner nie unsachgemäß (etwa durch Verbrennen), da dabei die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Entsorgen Sie das Gerät unter Berücksichtigung aller geltenden Verordnungen.

FEHLERSUCHE

Wenn der Mausrechner nicht angeschlossen ist bzw. nicht richtig funktioniert:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Batterien im Batteriefach.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer die angeführten Anforderungen erfüllt.
- Überprüfen Sie, ob Bluetooth-Hardware und-Software korrekt installiert und aktiviert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-USB-Adapter (Dongle) richtig funktioniert.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen Ihrem Personalcomputer und dem Mausrechner.
- Wenn der Mausrechner vor kurzem mit einem anderen Computer verbunden wurde, führen Sie eine Rücksetzung der Verbindung mit dem aktuellen Computer durch, indem Sie die Ersteinrichtung wiederholen.
- Wenn die Anzeige verschwindet, nachdem die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet wurde, drücken Sie die Taste CA, und überprüfen Sie, ob das Symbol erscheint.
- Wenn das Symbol angezeigt wird, sollten Sie neue Batterien einsetzen.
- Wenn das Symbol „E" angezeigt wird, ist das Tastenfeld gesperrt. Drücken Sie die Taste CI/C, damit die Anzeige gelöscht wird und der Betrieb wiederaufgenommen werden kann. (Das Symbol „E" wird angezeigt, wenn das Ergebnis oder die Speicheranzeige mehr als 10 Stellen nach links beträgt oder bei einer Teilung durch „0".)

■ Elektromagnetische Interferenz oder elektrostatische Entladungen können zu einer Funktionsstörung des Displays führen. Verwenden Sie in diesem Fall die Spitze eines Kugelschreibers (oder ähnlichen Gegenstands), um [CAL RESET] auf der Rückseite des Geräts zu drücken.

■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

VORSICHTSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN!

- Bewahren Sie die Batterien außer Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Batterien immer von hohen Temperaturen und direkter Wärmeeinwirkung fern, und entsorgen Sie sie nie durch Verbrennen.
- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten gemeinsam.
- Achten Sie darauf, dass die Batterieklemmen am Gerät nicht mit Metallgegenständen in Kontakt kommen; anderenfalls könnten diese heiß werden und zu Verbrennungen führen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn sie erschöpft sind oder für lange Zeit nicht verwendet wurden.
- Ersetzen Sie alte, schwache oder erschöpfte Batterien unverzüglich, und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Verordnungen.
- Falls Batterieflüssigkeit austritt, entnehmen Sie alle Batterien, wobei Sie darauf achten, dass keine ausgetretene Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt. Falls ausgetretene Batterieflüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser ab.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Hardware: Computer mit Bluetooth-Funktion (v2.0) (entweder eingebauter Bluetooth-Anschluss oder externer Bluetooth-Dongle)
Windows PC x86 / x64 oder höher, Intel-Mac
Betriebssystem: Windows® XP (SP2 oder höher), Windows Vista® oder Windows® 7
Mac OS X 10.4 ~ 10.7

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

Modell: X Mark I Mouse Slim
Spannungsquelle: AAA-Alkalibatterien x 2
Funkanschluss: Bluetooth v2.0
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Abmessungen: 120 mm (L) x 60 mm (B) x 28 mm (H)
Gewicht: 83 g (ohne Batterien) / 106 g (mit Batterien)

BLUETOOTH-SPEZIFIKATIONEN

Frequenz: 2,4-MHz-Frequenzbereich
Anschlussbereich: Der Betriebsbereich erstreckt sich bis zu 10 Metern.
HINWEIS: Der Anschlussbereich wird von vielen Faktoren beeinflusst, z. B. in der Nähe befindliche Metallgegenstände, sowie die relative Positionierung von Maus und Receiver zu einander.

LASERSPEZIFIKATIONEN

GERÄT
Das Gerät erfüllt die internationale Norm IEC 60825-1: 2007 für ein Klasse 1 Laserprodukt.

CLASS 1
LASER PRODUCT

TECHNISCHE DATEN
Laserausgangsleistung: 23,9 Mikrowatt
Ausgestrahlte Laserwellenlänge: 832 - 865 Nanometer

VORSICHTHINWEISE ZU LASERPRODUKTEN!
- Dieses Gerät ist ein Laser der Klasse 1 und kann unter den voraussehbaren Bedingungen, die in der Norm IEC 60825-1:2007 beschrieben sind, sicher verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Laserprodukt nie unbeaufsichtigt verwenden.
- Es empfiehlt sich, den Laserstrahlen nie direkt ausgesetzt zu sein. Vor allem sollte der Laserstrahl nie auf die Augen gerichtet werden.
- Blicken Sie nie auf einen Laserstrahl, und richten Sie einen solchen nie in die Augen – langes Ausgesetztsein kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie das Gerät nie auf spiegelnden Oberflächen, da diese den Laser in die Augen reflektieren können.
- Richten Sie den Laserpointer nie auf eine andere Person. Laserpointer sind dafür vorgesehen, unbelebte Gegenstände zu beleuchten.

HINWEIS: Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten